eo光テレビチューナー かんたん操作表 TZ-HDW610PW

* K T V - 0 3 2 *

※ 詳しくは本体取扱説明書をご参照ください。

eo光テレビの放送を見る

1 テレビの電源を入れる

2 eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる

3 入力切換 ボタンで「ビデオ 1」や「HDMI 1」などの eo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
※テレビのメーカーによって異なります

■ 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

地上デジタルまたはBSデジタルを見る場合

地上 または BS を押し、1 ～ 12 の中からチャンネルを選ぶ

CSデジタルを見る場合

3桁入力 を押した後、3桁の番号を押す

例：QVC 826ch
3桁入力 → 8 TUV → 2 ABC → 6 MNO

■ 順送りでチャンネルを選ぶ

地上 BS CATV ボタンで放送を選び、チャンネル ボタンの上または下を押し、受信できるチャンネルを順々に選局する

VOD ボタンを押すと「 TSUTAYA TV for eo 」をお楽しみいただけます。
※初回利用時に「TSUTAYA TV for eo」の利用者登録が必要です。
eo光テレビチューナーをインターネットに接続する必要があります。

録画予約する

1 番組表 ボタンを押して番組表を表示する

2 地上 BS CATV ボタンで放送を切り替える

3 決定 ボタンで録画予約したい番組を選択する

4 赤 ボタンを押すとかんたんに予約を完了できます。

※番組は内蔵ハードディスクに保存されます。

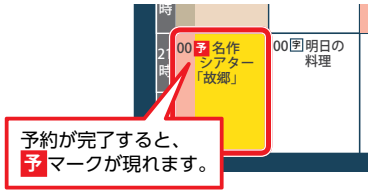

5 戻る ボタンを押してテレビ放送の画面に戻る

困った時の Q&A

※別冊「eo光テレビご利用ガイド」や eo光テレビ接続・録画・便利ガイド（http://eonet.jp/beginner/eotv）にて、接続から録画・視聴・視聴制限方法まで、わかりやすく解説しています。

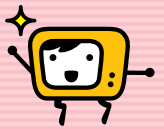

Q. eo光テレビチューナーが動かなくなりましたが、どうすればよいですか？

1. リモコン受信部に向かってリモコン操作をしてみてください。
2. eo光テレビチューナー内でデータの更新を行っている場合があります。5～10分後に再度お試しください。
3. リモコンの電池切れが考えられます。本体の操作ボタンで動作を確認していただき、操作可能であれば、リモコンの電池を交換してください。
4. eo光テレビチューナーがフリーズ（一時的な動作不良）している場合があります。本体前面の扉を開け、リセットボタンを押してください。

電源ボタン　リモコン受信部　リセットボタン（前面扉内）

Q. eo光テレビチューナーのリモコンでテレビを操作するには、どうすればよいですか？

電源の入り切り、入力切り換え、チャンネル選局、音量調節などができます。「テレビ」枠内の電源ボタンを押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。
※ 工場出荷時はパナソニック（新１）に設定してあります。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック（新１）	1と1	SONY（1）	3と5	富士通ゼネラル（2）	5と6
パナソニック（新２）	1と2	SONY（2）	3と6	三洋（1）	6と1
パナソニック（旧）	1と3	パイオニア	4と1	三洋（2）	6と2
パナソニック（新３）	1と4	シャープ（1）	4と5	三洋（3）	6と3
パナソニック（新４）	1と5	シャープ（2）	4と6	三洋（4）	6と4
ビクター	2と1	シャープ（3）	4と7	NEC（1）	6と5
東芝	2と5	三菱（1）	5と1	NEC（2）	6と6
日立（1）	3と1	三菱（2）	5と2	AIWA	7と1
日立（2）	3と2	三菱（3）	5と3	FUNAI	7と2
日立（3）	3と3	三菱（4）	5と4		
日立（4）	3と4	富士通ゼネラル（1）	5と5		

Q. テレビが映らなくなりましたが、どうすればよいですか？

お客様宅内に設置させていただいておりますパワーインサーターや eo光テレビチューナーの電源コンセント、または各ケーブルが抜けていないかご確認ください。
きちんと接続されていた場合は、パワーインサーターの電源コンセントの抜き差しを試してみてください。

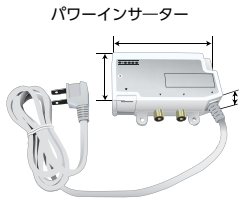

Q. EPG(電子番組表)が数日間のみの表示になりましたが、どうすればよいですか？

EPG（電子番組表）のデータは電源を OFFにしてしばらくお待ちいただいた後、更新されます。お休み前に eo光テレビチューナーの電源を OFFにしていただきますと、翌朝には更新されております。
電源を ONにしたままでは更新されていない場合がございますのでご注意ください。

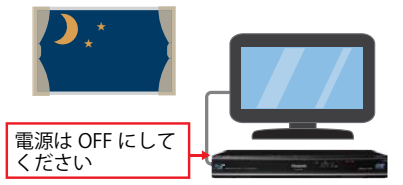

上記のことをお試しいただいても解決しなかった場合は eoサポートダイヤルへお問い合わせください。

eoサポートダイヤル
＜受付時間／年中無休９：００～２１：００＞

● **eo光電話から**　（通話料無料）

	戸建て	マンション
各種操作・設定・ご利用トラブル	1133	1134
サービスの変更・ご確認	1574	1575
その他のお問い合わせ	151	

● **その他のお電話から**

通話料無料　0120-919-151
（携帯電話、PHSからもご利用いただけます）

050-7105-6333
（他社 IP電話から）